



RUBINETTI A SFERA BALL BIBCOCKS

Art.2521NPT

Descrizione / Description

Rubinetto a sfera PN 16, attacco maschio NPT, con farfalla in alluminio verniciato o piatte in acciaio plastificato.

Ball bibcock PN 16 with male threaded end NPT, with "T" handles made in aluminium or plasticized flat handle made of steel

Funzione / Function

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, olii vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluids.



Caratteristiche Tecniche


Temperatura max di esercizio: 20 °C
Temperatura min di esercizio: -20°C (*)
Pressione max di esercizio: Vedere tabella dimensioni
Filettature: maschio NPT

Technical Features

Maximum temperature: 120°C
Minimum temperature: -20°C (*)
Maximum operating pressure: See dimensional table
Threads: male NPT


(*) purché il fluido rimanga in fase liquida / provided that the fluid remains in the liquid phase

Dimensioni Dimensions

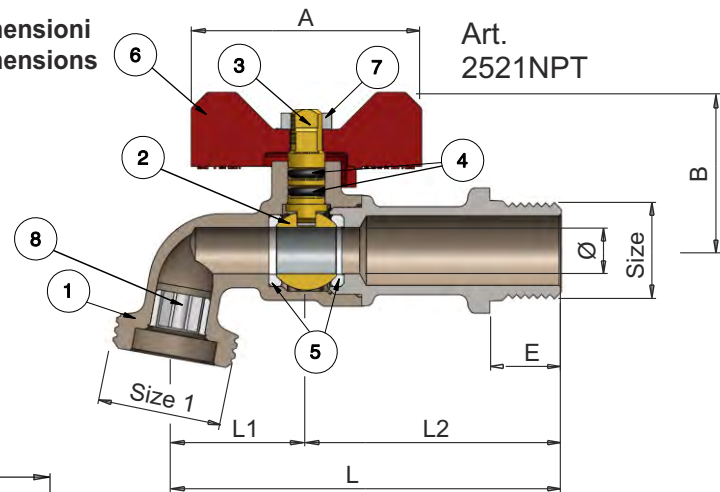

Art.
2521NPT

Size	1/2"NPT
Size1	3/4"NH
Ø (DN)	10
A 2521NPT	50
A 2522NPT	85
B 2521NPT	34.2
B 2522NPT	38
E	15.5
L	84.5
L1	29
L2	55.5
PN	16

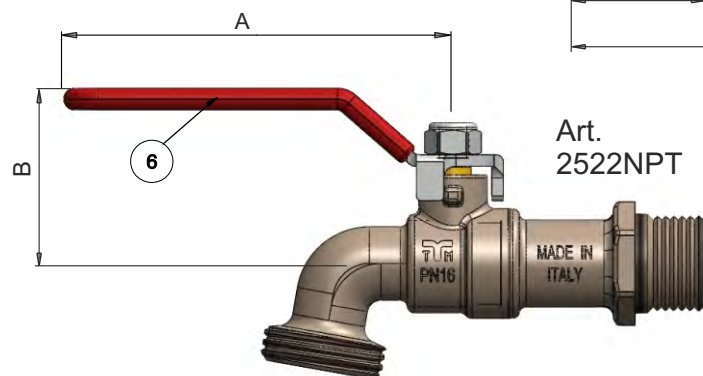

Art.
2522NPT


Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Material	Treatment
① Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Nichelato	① Body	CW617N-EN12165 brass	Nickel plated
② Sfera	Ottone CW617N - EN12164	Cromato	② Ball	CW617N-EN12164 brass	Chromium plated
③ Stelo	Ottone CW617N - EN12164	Nichelato	③ Stem	CW617N-EN12164 brass	Nickel plated
④ O-rings	Gomma nitrilica NBR	-	④ O-rings	Nitrile rubber NBR	-
⑤ Guarnizioni laterali	P.T.F.E.	-	⑤ Side washers	P.T.F.E.	-
⑥ Leva piatta	Acciaio Fe37	Zincato - plastificato	⑥ Flat handle	Steel Fe37	Zinc plated - plasticized
⑦ Leva e farfalla	Alluminio	Verniciato	⑦ Butterfly handle	Aluminium	Painted
⑧ Dado	Acciaio	Zincato	⑧ Nut	Steel	Nickel plated
⑨ Rompigetto	Polietilene	-	⑨ Breakwater	Polyethylene	-

Certificazioni Certifications






Diagramma pressione / temperatura
Pressure / temperature diagram

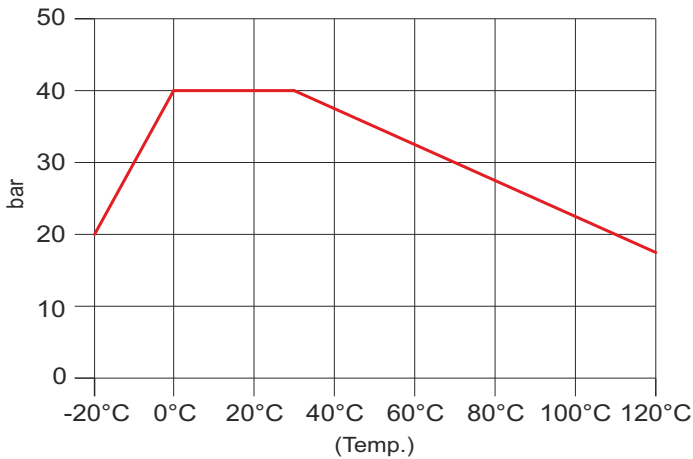

Diagrammi portata/perdita di carico
Flow/pressure drop diagrams

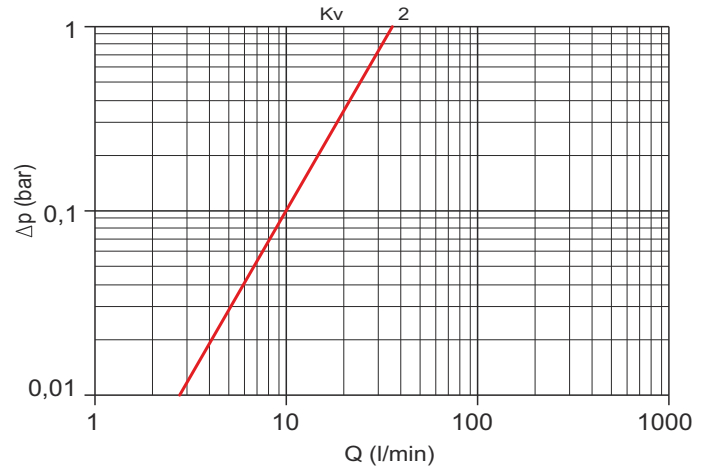

Istruzioni per l'installazione

Installation instructions

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale, ...) purché siano visibili, accessibili e le operazioni di manovra possano essere facilmente eseguite fino alla completa chiusura e/o apertura.

Salvo diversamente indicato la chiusura della valvola avviene in senso orario e l'apertura in senso anti-orario.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l'apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo tale da evitare sollecitazioni tali da danneggiare la valvola ed impedirne la corretta tenuta ed il buon funzionamento.

Le operazioni di collegamento tra la valvola e la raccorderia di connessione all'impianto devono essere eseguite con attrezzature idonee. La coppia di serraggio deve essere tale da garantire la corretta tenuta senza arrecare danneggiamenti alla valvola od ai raccordi.

Ad installazione completata è necessario eseguire la verifica delle tenute secondo quanto specificato dalle norme tecniche e/o dalle leggi vigenti nel paese di utilizzo.

La valvola non va tenuta in posizione intermedia per lunghi periodi onde evitare danneggiamenti degli organi di tenuta della valvola stessa.

In caso di lunga inattività della valvola è possibile che la manovrabilità risulti difficile pertanto si rende necessario l'utilizzo di "leve lunghe" per facilitarne l'apertura e/o chiusura.

Per mantenere la valvola ed i relativi organi di tenuta in buone condizioni è suggerito installare un filtro per la raccolta di eventuali impurità a monte della valvola.

Tiemme Raccorderie SpA declina ogni responsabilità in caso di guasti e/o incidenti qualora l'installazione non sia stata realizzata in conformità con le norme tecniche e scientifiche in vigore ed in conformità a manuali, cataloghi e/o relative disposizioni tecniche indicate da Tiemme Raccorderie SpA.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME SpA.

The valves can be installed in any position (horizontal, vertical, ...) provided that shall be placed in visible and accessible position and the open/close operations shall be easily and completely done.

Otherwise stated to close the valve the handle shall be turned clockwise, counterclockwise to open it.

Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows,...) there is no valve flow direction.

The system shall be designed and realised in order to avoid any stress that could damage the valve and could compromise the sealing and the correct working of the valve.

All installation operations shall be done using properly tooling. The tightenings shall be such as to guarantee the sealing but without make any damage to the valve or fittings.

Once the installation have been completed is necessary to verify the sealings according to technical specifications and/or what required by the country of installation.

The valve should not be kept in intermediate position for a long period of time in order to avoid any damages of the valve sealings.

If the valve have not been used for a long period of time it may be difficult to operate therefore it will be necessary to use a "long lever".

To kept the valve and sealings in good conditions it is suggested to place a filter upstream in order to stop impurity.

Tiemme Raccorderie SpA decline any responsibility in case of damages and/or accidents when the installation is not done in conformity with technical and scientific rules in force and in conformity with manuals, catalogues and/or technical documentation written by Tiemme Raccorderie SpA.

For any further information please refer to your local dealer or directly to TIEMME S.p.A.

TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com